


# Návod na montáž


## ZVÁRANÝCH OPLOTENÍ V ROLKÁCH:

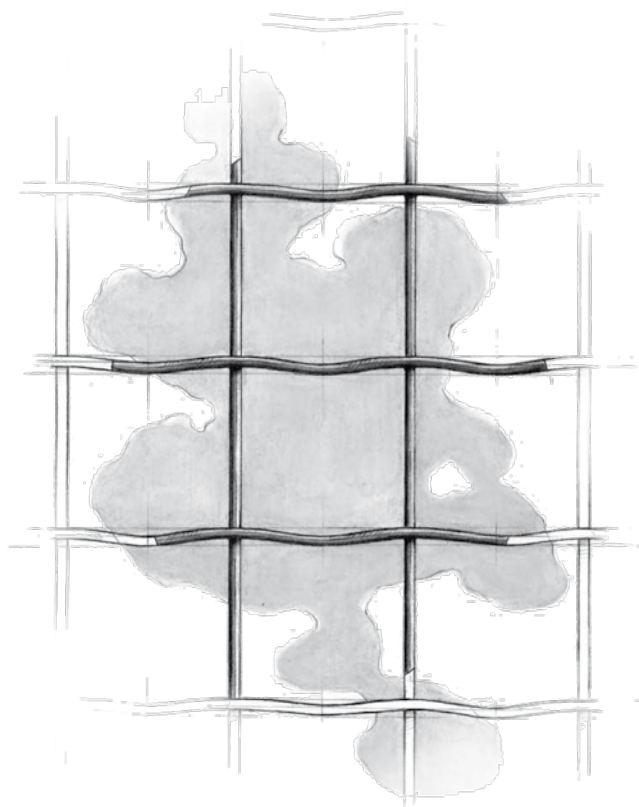

## Stĺpik pre zvárané oplotenia v roľkách:




## Umiestnenie vzpier

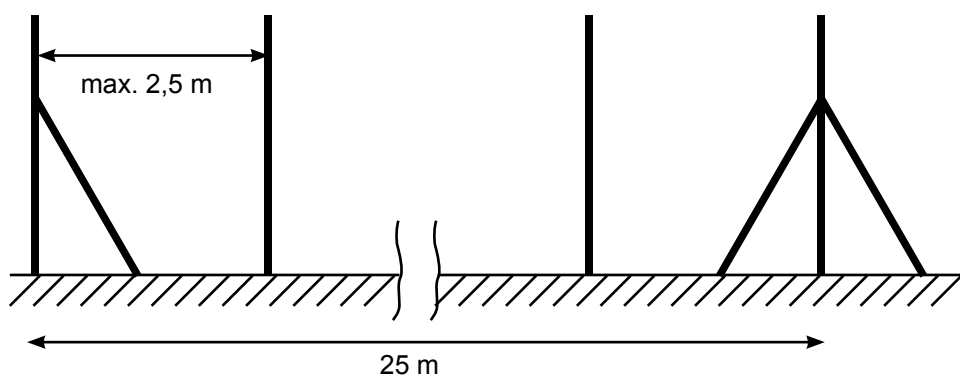


## Príprava na montáž, osadenie stĺpika



- 1** Umiestnite vytyčovací kolíky každých 50 m, natiahnite medzi nimi špagát.

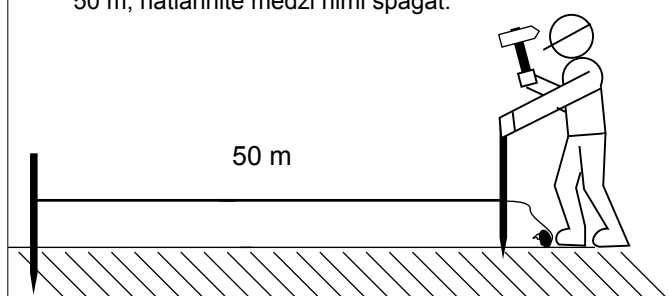


- 2** Vyznačte osové vzdialenosti stĺpikov.

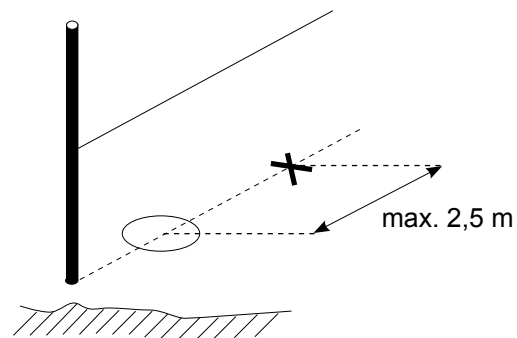


- 3** Ukotvenie stĺpika  
GALVAN, LINEA,  
ŠTANDARD,  
UNIVERS,  
FAPEX

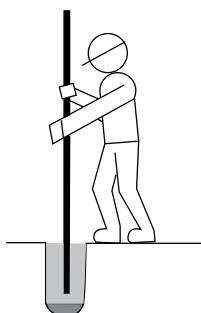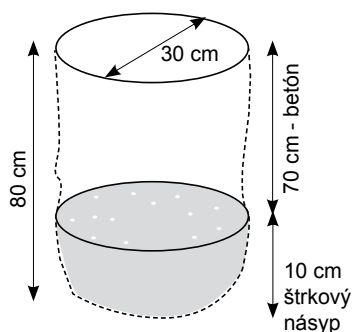


- 4** Zabetónovanie  
stĺpika do hĺbky  
50 cm.

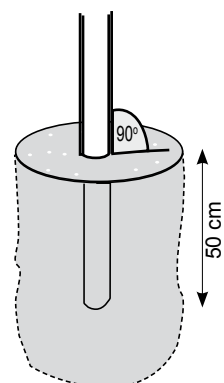

- 5** Montáž vzpery

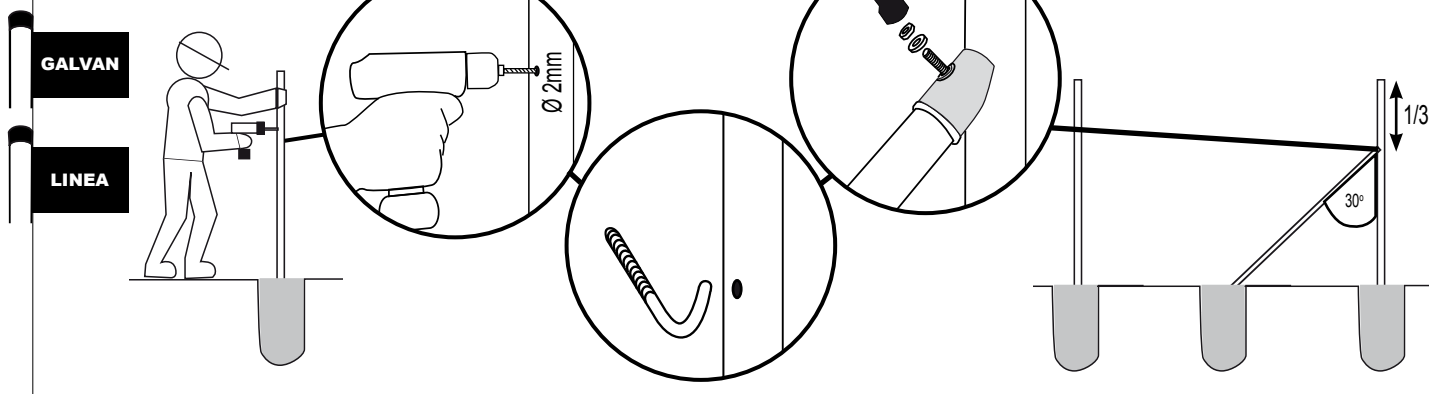


- 5** Montáž vzpery

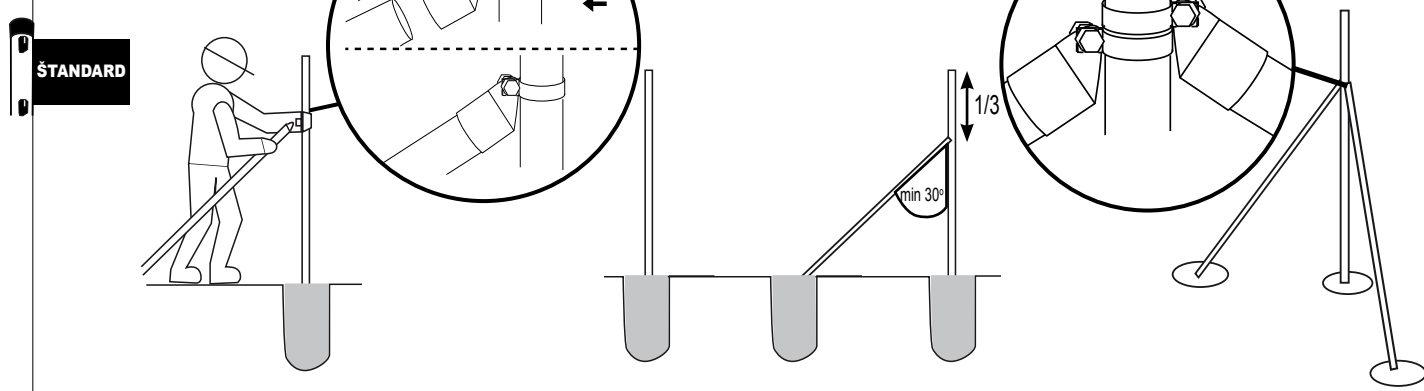

**6** Spôsob prípravy stĺpikov:  
vyvrtávanie otvorov pre  
uchytenie pletiva pred  
jeho osadením

**GALVAN**






**LINEA**

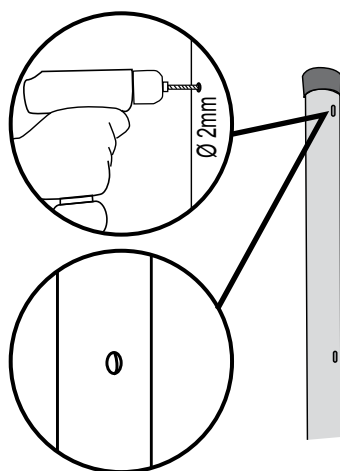

**7** Osadenie pletiva  
na stĺpik a šponovanie pletiva  
pomocou šponovacích klieští

**ARIZONA  
ZN**

**GALVAN**

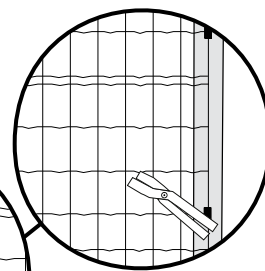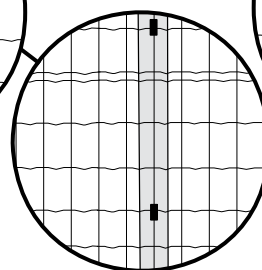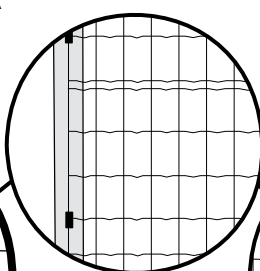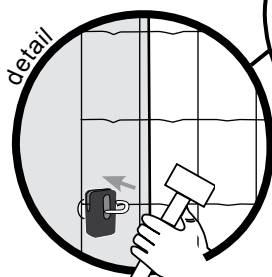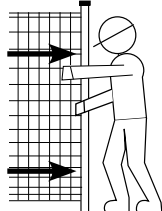

Pletivo osádzame zvlneným smerom nadol, ako je uvedené na obrázku. Po osadení šponujeme pletivo pomocou šponovacích klieští v mieste prehybu v tých miestach, kde je to potrebné.

**7** Osadenie pletiva  
na stĺpik a šponovanie pletiva  
pomocou šponovacích klieští

**ARIZONA  
PVC**






**AXIAL  
SUPER 250**

**HORIZONTAL**

**UNITA  
FORTE**

**VERTIKAL**

**LINEA**

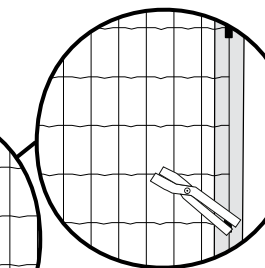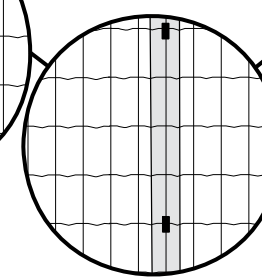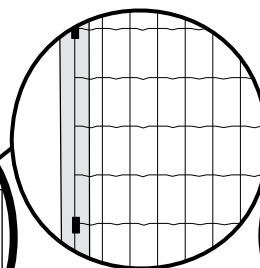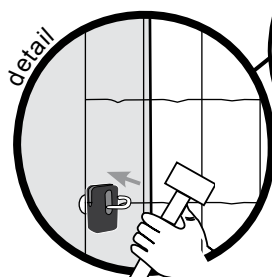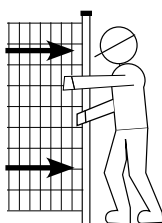

Pletivo osádzame zvlneným smerom nadol, ako je uvedené na obrázku. Po osadení šponujeme pletivo pomocou šponovacích klieští v mieste prehybu v tých miestach, kde je to potrebné.






**7** Osadenie pletiva  
na stĺpik a šponovanie pletiva  
pomocou šponovacích klieští

**ARIZONA  
PVC**

**HORIZONTAL**

**UNITA  
FORTE**


**ŠTANDARD**

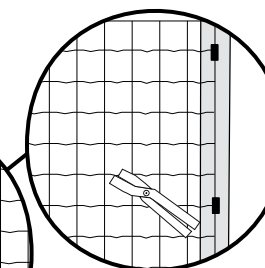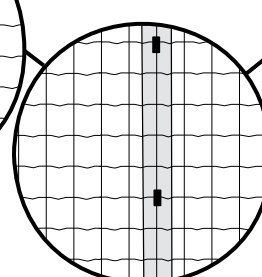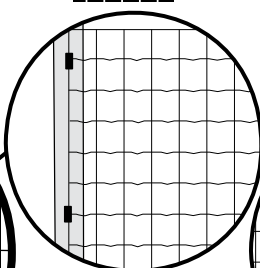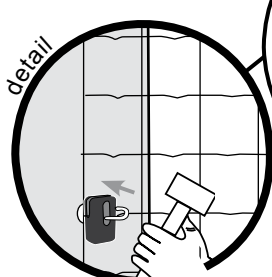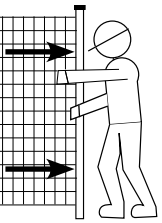

Pletivo osádzame zvlneným smerom nadol, ako je uvedené na obrázku. Po osadení šponujeme pletivo pomocou šponovacích klieští v mieste prehybu v tých miestach, kde je to potrebné.

## 5 Montáž vzpery

UNIVERS

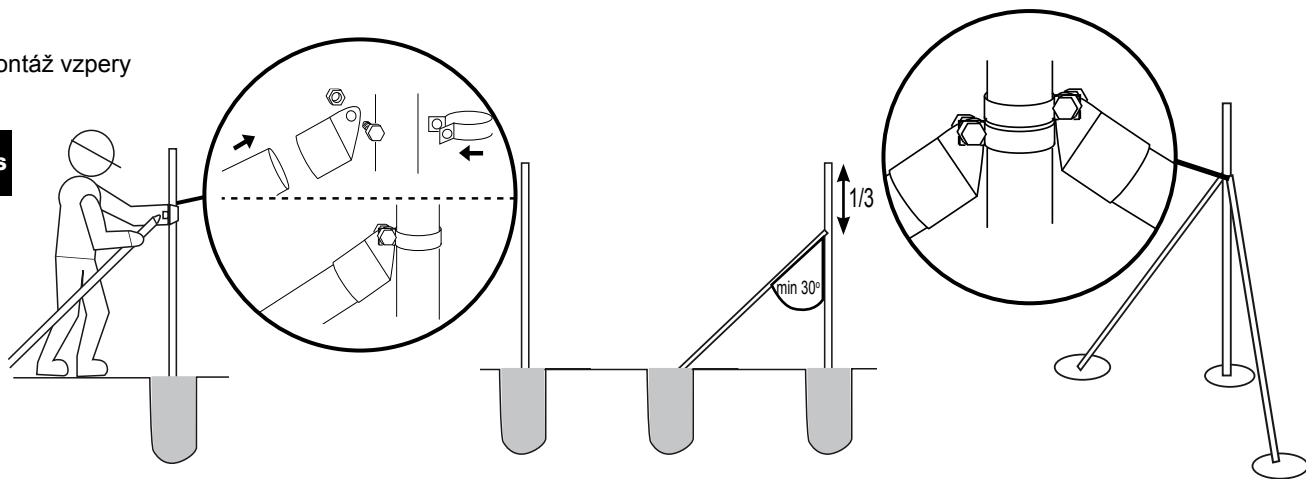

ARIZONA  
PVC

AXIAL  
SUPER 250

BASTILLE


BASTILLE  
PARC

HORIZONTAL

## 7

Osadenie pletiva  
na stĺpik a šponovanie pletiva  
pomocou šponovacích klieští


UNIVERS

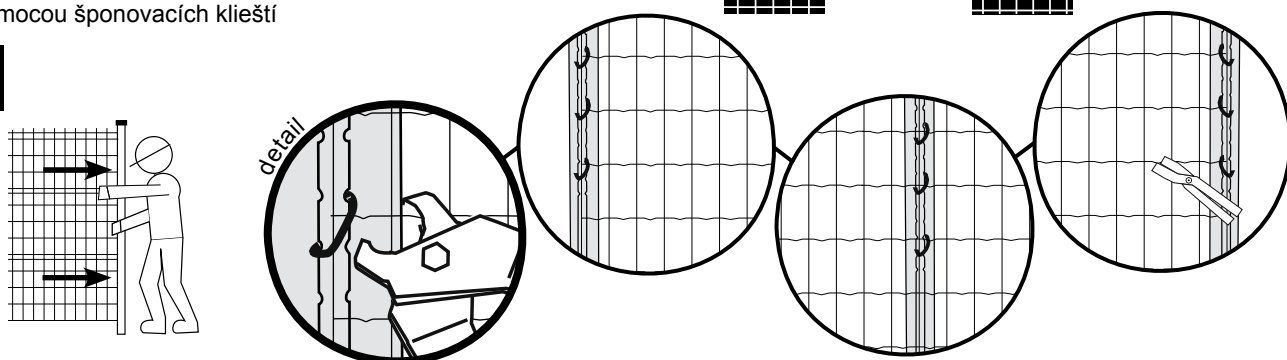

Pletivo osádzame zvlneným smerom nadol, ako je uvedené na obrázku. Po osadení šponujeme pletivo pomocou šponovacích klieští v mieste prehybu v tých miestach, kde je to potrebné.

## 5 Montáž vzpery

FAPEX

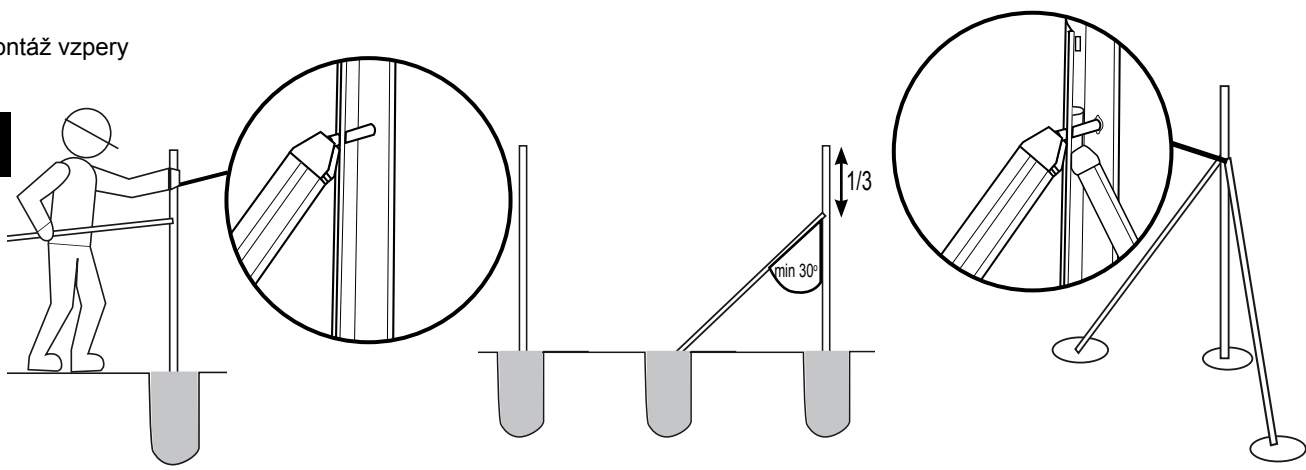


AXIAL  
SUPER 250

## 7

Osadenie pletiva  
na stĺpik a šponovanie pletiva  
pomocou šponovacích klieští

FAPEX

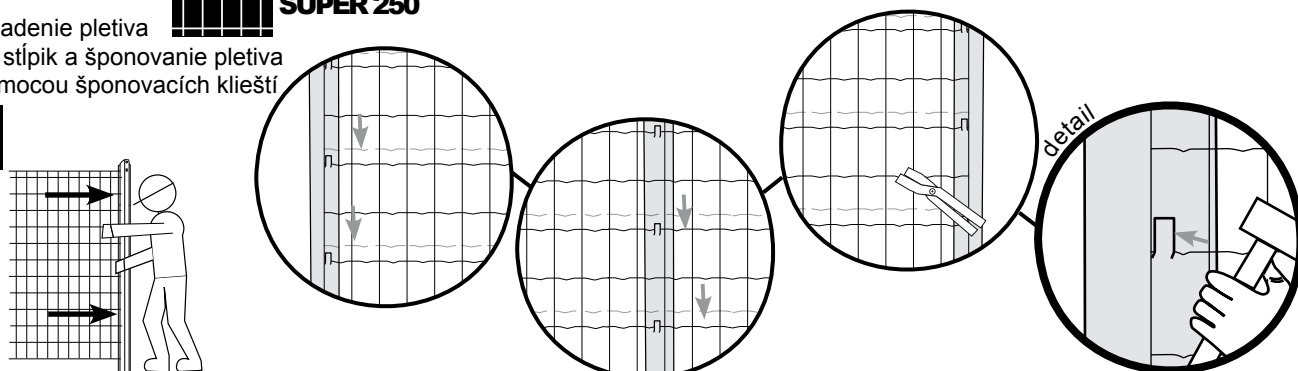

Pletivo osádzame zvlneným smerom nadol, ako je uvedené na obrázku. Po osadení šponujeme pletivo pomocou šponovacích klieští v mieste prehybu v tých miestach, kde je to potrebné. Na záver prihneme horné časti háčikov s horizontálnym drôtom smerom k stĺpiku pomocou gumového kladiva.